

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

MANUAL DE INSTALACIÓN DE PROGRAMAS PARA ESCÁNER SYMBOL



FECHA DE CREACIÓN 12/03/2025

GUÍA DE INSTALACIÓN

Paso 1:

En el dispositivo symbol se debe de navegar hasta la aplicación de Internet Explorer para poder acceder al servidor con los archivos necesarios para la instalación.



Figura 1: aplicación de internet Explorer Fuente: Diprova

Paso 2:

Una vez ingresado al navegador utilizamos la dirección del servidor donde se alojan los archivos de instalación.



Figura 2: Ingresando al servidor con los archivos Fuente: Diprova

Paso 3:

Ingresamos a la carpeta llamada Tomif.

192.168.0.200 - /Tomif/ 192.168.0.200 - / [To Parent Directory] 11/10/2007 0:21 2707308 1. NETCFv35.wm.armv4i.cab 03/04/2024 <dir> Lenguaje SO Kdiprova 2024 11:26 19/08/2012 139554 2. NETCFv35.Messages.EN.wm.cab 20:49 16/08/2024 9:53 <dir> Tomif 06/04/2018 0:43 8174214 3. RMSTomIFSetup - NET 2008.CAB 19/02/2024 23:41 168 web.config 16/08/2024 9:53 <dir> <u>Utilitarios</u>

Figura 3: Carpeta Tomif Fuente: Diprova

Paso 4:

Primer lugar se instala lo que es el archivo 1.NETCFv35.wm.armv4i.cab y se instala en el dispositivo.



Figura 4: Descarga de archivo Fuente: Diprova



Figura 5: Instalación de programa en dispositivo Fuente: Diprova

Paso 5: Instalamos el segundo programa que en este caso es 2. NETCFv35.Messages.EN.wm.cab

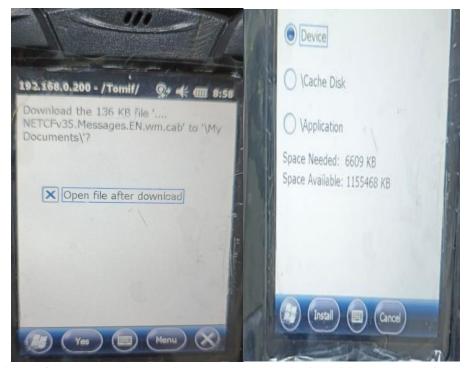


Figura 6: descarga e instalación de programa en dispositivo Fuente: Diprova

Paso 6:

Descargamos e instalamos el tercer programa que en este caso es 3. RMSTomIFSetup - NET 2008.CAB.



Figura 7: Descarga en dispositivo Fuente: Diprova



Figura 8: Instalación de programa en dispositivo Fuente: Diprova

Paso 7:

Solicitamos la licencia autorizada por medio del ID visto en el dispositivo en este caso toco la licencia número 112C374C5C6B7D8C9B109C esta puede varios por dispositivo.

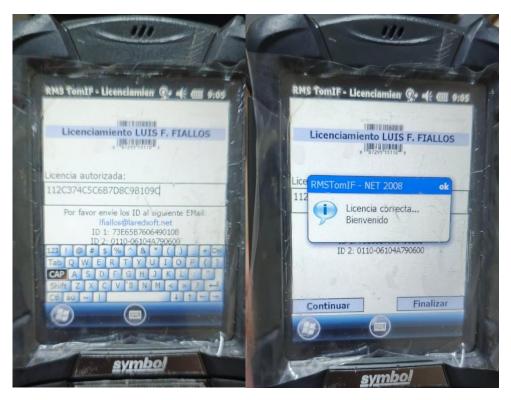


Figura 9: Ingreso de licenciamiento para dispositivo Fuente:Diprova

Paso 8:

Si se instaló lo que es el licenciamiento debemos de irnos a la aplicación y debemos configurar la conexión remota para que ya la aplicación RMS TomIF funcione correctamente.



Figura 10: Ingreso de licenciamiento para dispositivo Fuente: Diprova

Paso 9:

Se coloca lo siguiente en los espacios de configuración de conexión remota.

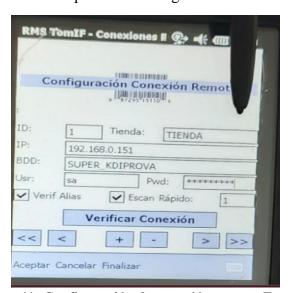


Figura 11: Configuración de conexión remota Fuente: Diprova

Paso 10:

Si se colocó bien las credenciales saldrá el siguiente mensaje en la pantalla del dispositivo.

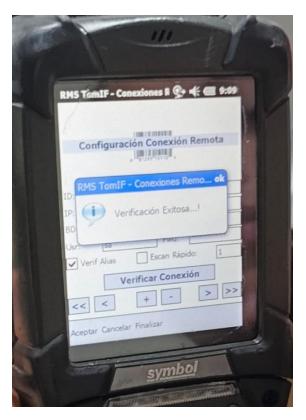


Figura 12: Conexión remota exitosa Fuente: Diprova

Paso 11:

Una vez se hace la conexión remota solo se habilita la impresión móvil con el lenguaje de programación utilizado en las impresoras del mismo dispositivo.

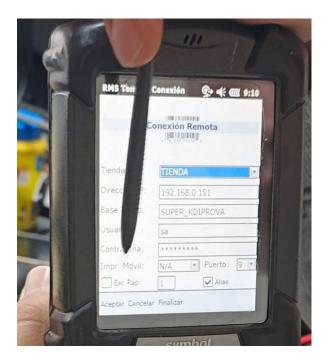


Figura 13: Habilitación de impresión móvil Fuente: Diprova

Paso 12:

Si todo se hizo con los siguientes pasos ya se puede usar el dispositivo para escanear.



Figura 14: Funcionamiento de RMS TomIF Fuente: Diprova

Paso 13:

De ultimo se tiene que dirigir a la carpeta utilitarios e instalar un archivo en este caso Utilitarios.exe.

192.168.0.200 - /Tomif/

11/10/2007 0:21 2707308 <u>1. NETCFv35.wm.armv4i.cab</u> 19/08/2012 20:49 139554 <u>2. NETCFv35.Messages.EN.wm</u>	To Parent (
06/04/2018 0:43 8174214 <u>3. RMSTomIFSetup - NET 200</u>	19/08/2012
16/08/2024 9:53 <dir> Utilitarios</dir>	06/04/2018

192.168.0.200 - /Tomif/Utilitarios/

[<u>To Parent</u>	Directory]	
03/07/2007	12:45	191336 <u>System.Data.SqlClient.dll</u>
09/02/2019	8:48	95232 <u>Utilitarios.exe</u>

Figura 15: Carpeta utilitarios Fuente: Diprova

Paso 14:

Ejecutamos el archivo **Utilitarios.exe** el cual nos pedirá aceptar la instalación y después se podrá ingresar al login de la aplicación utilitarios.

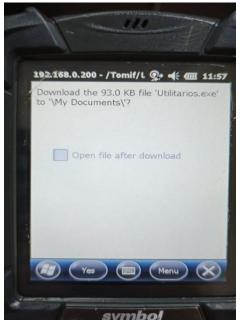


Figura 16: instalación de utilitarios Fuente: Diprova

Paso 14:

Veremos a continuación en la pantalla del dispositivo que se puede ingresar a la aplicación utilitarios y puede ingresar al mismo con su usuario y contraseña.



Figura 17: Aplicación de utilitarios Fuente: Diprova

Paso 14:

y listo el usuario puede ya ingresar las credenciales y utilizarlo.



Figura 18: Aplicación de utilitarios Fuente: Diprova

Paso 15:

Entregar el dispositivo ya configurado al encargado del área para la distribución del mismo en el uso adecuado para la empresa Diprova.